可動棚ローシェルフ　取扱説明書

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使い下さい。
またお読みになった後は、大切に保管して下さい。

1. 安全のために必ずお守り下さい。

■積み重ねて保管しないで下さい。倒れてけがをすることがあります。

■外周部に片寄って重い物を載せないで下さい。倒れてけがをすることがあります。

■火器のそばに近づけて設置しないで下さい。火災になることがあります。

■扉の可動部の隙間に指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。

■耐荷重以上のものを載せないで下さい。破損の原因となります。

■移動するときは2人以上で持ち上げて行ってください。引きずるとアジャスター部が破損したり床面を傷つけるおそれがあります。

■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないで下さい。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをして下さい。

■現金・証券等の貴重品は収納しないでください。壊されて盗まれることが有ります。

■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談して下さい。破損や倒れてけがをすることがあります。

■商品に乗ったり腰をかけたりしないで下さい。倒れてけがをすることがあります。

■用途以外には絶対に使用しないで下さい。思わぬ事故が発生することがあります。

■分解や改造をしないで下さい。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けて下さい。変色・変形することがあります。

■湿気の多い所に設置しないで下さい。腐食・変色・変形することがあります。

■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないで下さい。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■万が一、鍵を紛失された場合は、ご購入店へ製品の品番と鍵No.（鍵受けに刻印）を告げてご注文下さい。

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いて下さい。

■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いて下さい。

ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けて下さい。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワ株式会社　　TEL：059-255-2024
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9:00～PM5:00

警告：
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

品質表示

■品名	可動棚ローシェルフ（ナチュラル/ホワイト）	■材質	低圧メラミン　木質ボード　PVC
■品質表示	RFLS-NJ(WJ)	■総最大積載質量	60kg
■外形寸法	W820　D380　H1143	■耐荷重	20kg(均等荷重)/棚　1段あたり

■取扱上の注意
加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないで下さい。
水などをこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取って下さい。

MADE IN CHINA
20111220

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

⚠ 注意

■プラスドライバーをご用意下さい。
■手を切らないよう軍手をして組立てて下さい。
■指を挟まぬよう気を付けて下さい。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いて下さい。
■ボルトの締め付けは十分に行って下さい。
■組立中に横から無理な力をかけないで下さい。
■電動工具は使用しないで下さい。

①天板	②底板	③ジョイントシャフト
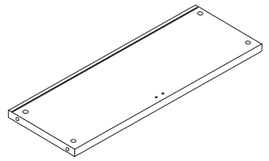	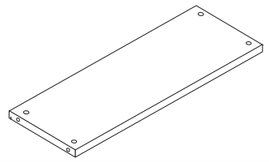	
×1	×1	×8

④左右側板	⑤背板
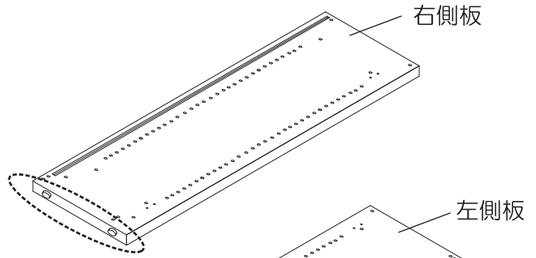 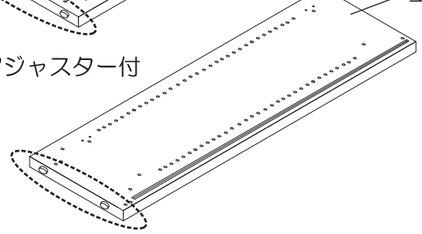 アジャスター付	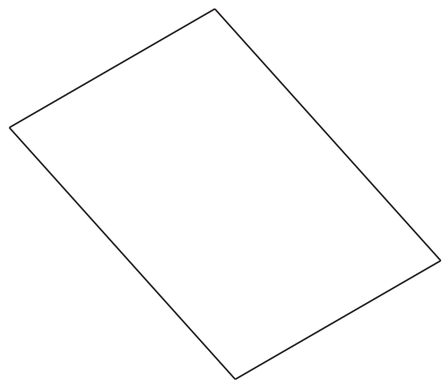
組み立て時、左右・上下の取り付け位置を間違えないよう、注意して下さい。	
各 ×1	×1

⑥巾木用板（前）	⑦巾木用板（後）	⑧木ネジ	⑨背板止め
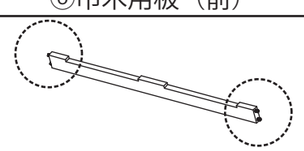 木ダボ取付済み	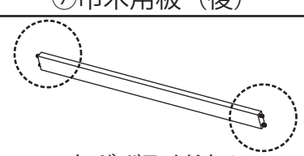 木ダボ取付済み		
×1	×1	×8	×8

⑩棚ダボ	⑪棚板	⑫ジョイントボルト	⑬目隠しキャップ
	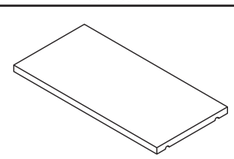		
×8	×2	×4	×8

可動棚　ローシェルフ　取扱説明書

注意 怪我、破損の原因になりますので必ず2人以上で組み立てて下さい。

- ●手を切らないよう軍手をして組み立てて下さい。
- ●指を挟まぬよう気をつけて下さい。
- ●作業をするときは柔らかい布を下に敷いて下さい。
- ●ぐらつきが無いよう、ボルトの締め付けは十分に行って下さい。
- ●破損の原因になりますので、製品に横から無理な力を加えないで下さい。
- ●ドライバーをご用意下さい。
（電動工具は使用しないで下さい。破損の原因になります。）

1. ジョイントシャフトの取付

④左右側面にジョイントシャフトを
取り付けて下さい。

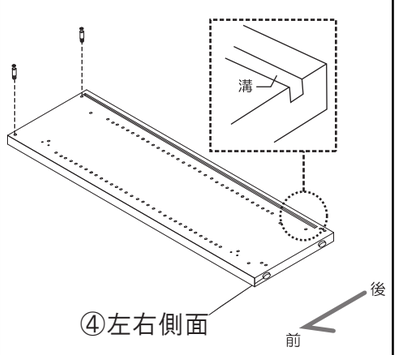

2. 天板の取付

1 で取り付けたジョイントシャフトに、
①天板を取付けて下さい。

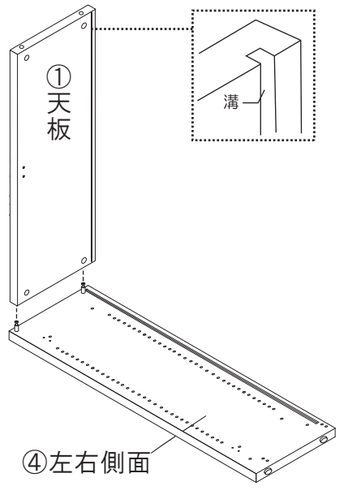

3. 天板の取付

2 で取り付けたカムロックを締めて下さい。
詳細は“ジョイントシャフトの組立説明書”
をご覧ください。

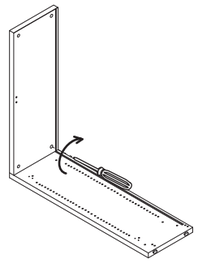

②底板も同様に
1 ～ 3 の手順で組立てて下さい。

4. 背板の取付

⑤背板を①天板と②底板の溝に沿って差し込みます。

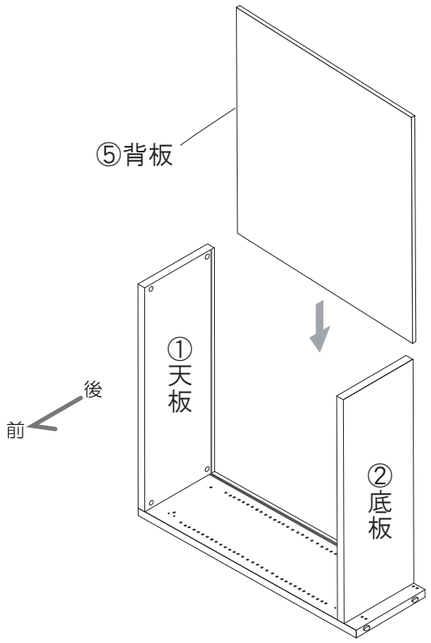

5. 巾木の取付

④左右側板に⑥巾木用板（前）⑦巾木用板（後）を木ダボに
合わせて取付けます。
※木ダボを差し込む穴は④左右側板の下方にあります。

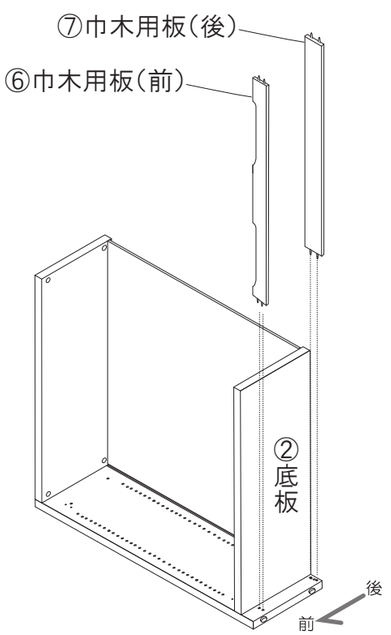

底板の取付

④左右側板に②底板を取付けて下さい。
※その時②底板の溝の向きに注意して下さい。

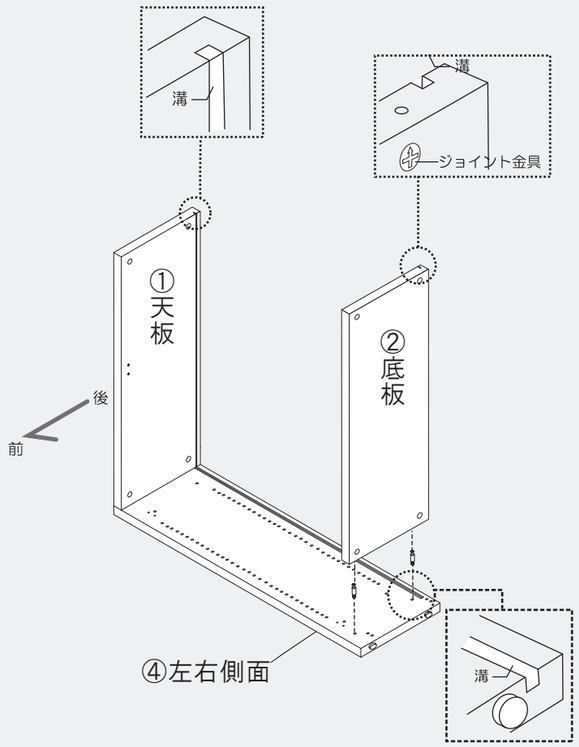

ジョイントシャフトの組立説明書

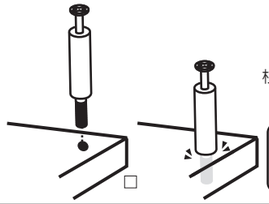

根元までしっかりと締めて下さい。

⚠すき間があるとガタつきの原因となります。



矢印が差込穴の方に向いているか
確認して下さい。

90°～180°回転させて締め付けて下さい。

●90 度から 180 度までで締め付けてください。
180 度以上回すとカムロックが破損しますので、
ご注意下さい。

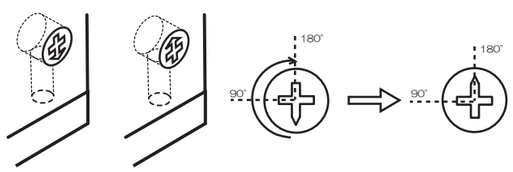

6. 左右側面（反対側）の取付

反対側の④左右側板を取付けて下さい。

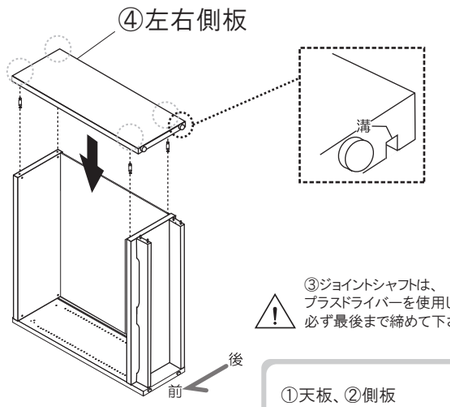

⚠ ③ジョイントシャフトは、
プラスドライバーを使用し
必ず最後まで締めて下さい。

①天板、②側板
④左右側板の取付詳細図

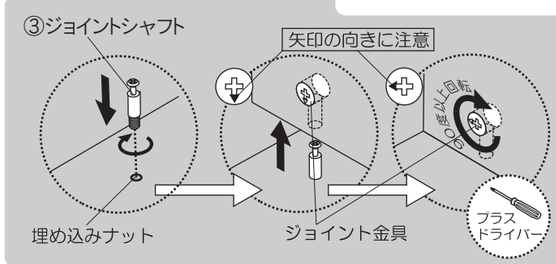

7. 背板止めの取付

最上部と中央部と最下部の背板に⑨背板止めをそれぞれ
⑧木ネジでプラスドライバーを使って取付けます。

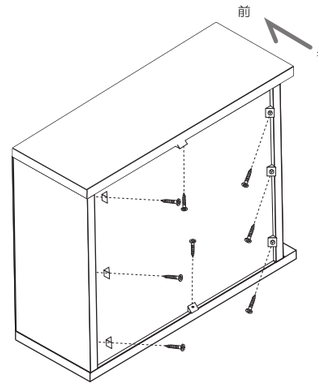

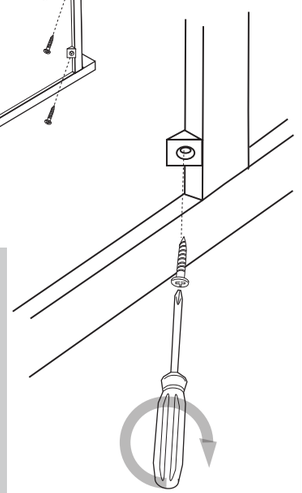

⚠
商品を起こす前に、
必ず全てのネジ、
埋め込みナットが
きつく締められて
いることを再度確認
して下さい。

8. 棚ダボの取付

商品の設置は必ず 2 人以上で起こして下さい。
④左右側板の穴に⑩棚ダボを取りつけて下さい。

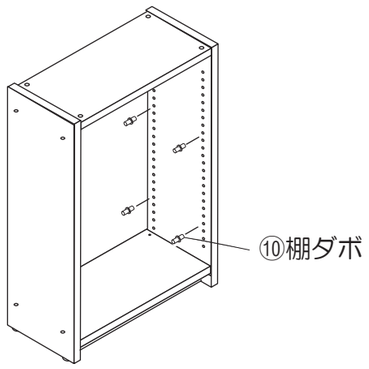

オプション棚も

8 ～ 9 の手順で取付けて下さい。

9. 棚板の取付

8 で取り付けた棚ダボに、⑪棚板を取付けて下さい。

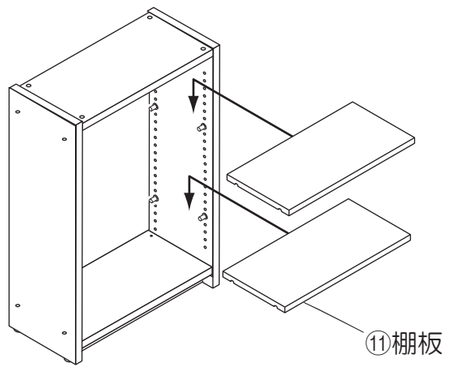

10.目隠しキャップとアジャスターの調節

⑬目隠しキャップで連結穴を隠してください。
ご使用になる前にアジャスターで高さの調節を行ってください。

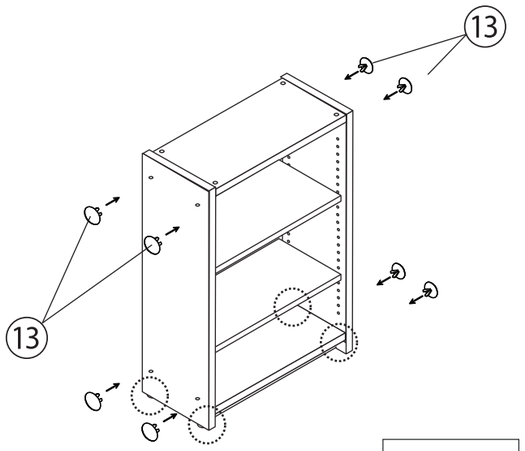

★本体を移動された場合もアジャスターで
調整を行ってください。



11. 連結する場合

⑫ジョイントビスを使い、 連結をして下さい。
連結する際の穴は、 下記をご参照下さい。

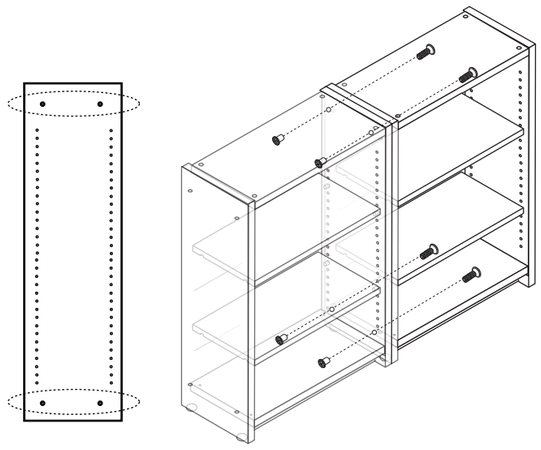

シェルフ共通扉/全面扉　取扱説明書

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

部材名	①左右扉	②カギ用アルミフレーム	④取手	⑥取手ネジ
部材	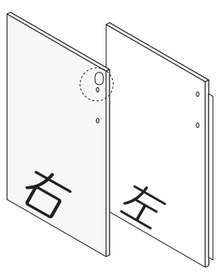 カギ取り付け済 ※キーは金具箱に入っています。			取手に取付済
数量		×1	×2	×4
部材名		③丁番	⑤丁番ネジ	⑦フレーム用ネジ
部材				
数量	各×1	共通×4/全面×6	共通×16/全面×24	×2

⚠ 注意

■プラスドライバーをご用意ください。
■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
■指を挟まぬよう気を付けてください。
■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
■組立中に横から無理な力をかけないでください。
■電動工具は使用しないでください。
⚠ 簡易施錠のため貴重品などはいれないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワ株式会社　TEL：059-255-2024
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9:00～PM5:00

品質表示

■品名　シェルフ共通扉/全面扉
■材質　低圧メラミン
■品番　RFHFD-NJ(WJ)　RFHGD-NJ(WJ)
■外形寸法
（扉1枚あたり）　W400　D18　H1126
（扉1枚あたり）　W400　D18　H1835
■取扱上の注意　加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないで下さい。
水などをこぼした場合は放置せずに速やかに拭き取って下さい。

MADE IN CHINA
20111011

1. フレームの取付け

■②カギ用アルミフレームを
ハイシェルフ･･･固定棚
ローシェルフは天板に取付けて下さい。

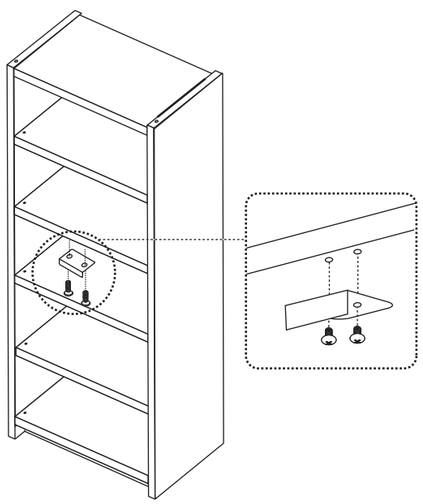

2. 取手の取付け

■⑥取手ネジで④取手を付けます。

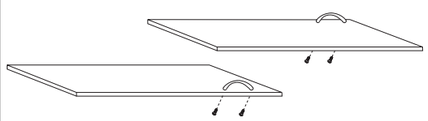

3. 扉の取付け

■①左右扉と本体（別売）に③丁番を
⑤丁番ネジで取付けて下さい。

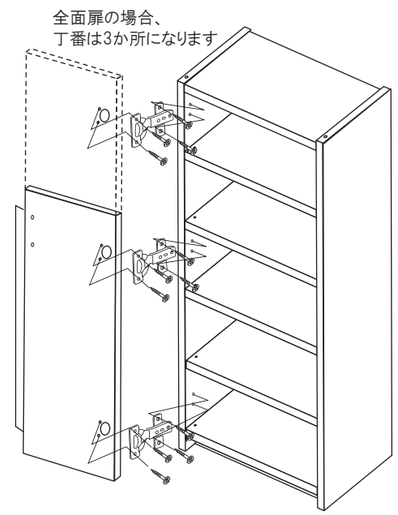

反対側の扉も同様に取りつけて下さい。

4. 完成

■カギの開閉を確認して下さい。※カギの紛失にご注意下さい。

カギの開閉がうまくいかない場合は、5.扉の調節へ

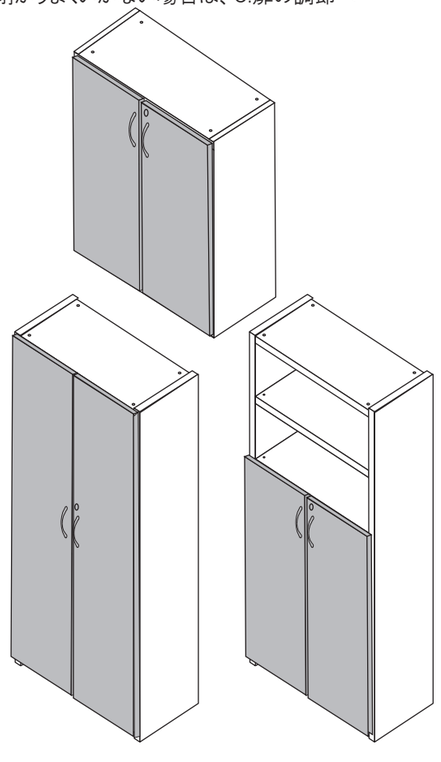

5. 扉の調節

【左右の調節】
①のボルトをプラスドライバーで回し、扉の左右調節をして下さい。

【前後の調節】
②のボルトをプラスドライバーで緩めて扉の前後を調節した後、
ボルトを締めて下さい。

【上下の調節】
③のネジを緩め、上下に調節した後、ネジを締めて下さい。